

Mauerabdeckung [Stand: 10/2014]

Montage-Hinweise-Empfehlungen

Vorbemerkung:

Überprüfen Sie bitte vor Beginn einer jeden Montage, ob Sie die passenden Halter, Stoßbleche und die richtigen Profile, alles komplett (lt. Kommission) für das Bauvorhaben haben.

Die Lagerung vor der Montage und während der Montage der nicht verarbeiteten Profile ist sorgfältig und genaustens zu beachten (Hinweise auf Profile und Lieferschein beachten).

Ebenso lässt sich eine ordnungsgemäße und fachlich vernünftige Montage nur mit dem entsprechenden und richtigen Werkzeug sowie dem richtigen Befestigungsmaterial bewerkstelligen. (Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang, bitte hierfür Beratung bei Fachfirmen für Befestigungstechnik einholen).

Überprüfen und überlegen Sie bitte vorher. Hinweise, Erklärungen und Anweisungen, sowie Verlegepläne im Vorfeld überprüfen und beachten (Halterabstände sind zu beachten).

Montageschritte:

Beginnen Sie die Montage der Halter immer von Ecke zu Ecke.

Die Halter werden höhen- und fluchtgerecht nach Schnur, mit Abstand zur Fassade ausgerichtet, vormontiert und fachgerecht festgeschraubt. Hierbei zeigt der ca. 135° (schräge Schenkel) des Halters in der Regel zur Dachinnenseite und der 90° (senkrechte Schenkel) des Halters zu der Fassadenaußenseite.

In der Regel hat die MA Gefälle zur Innenseite. Die Halter müssen dann dementsprechend unterfüttert werden. (Ausnahme: bei Sondermaßen bzw. Sonderprofilen)

Bei größeren Sichthöhen sind die Halter, zusätzlich in der Fassade zu befestigen.

Halteraufteilung:

Die Halter sind auch gleichzeitig Stoßverbinder. Bei Bedarf können aber auch zusätzlich Stoßbleche mitbestellt werden. Jede Paßlänge oder Ecke muß auf mindestens 2 St. Halter montiert werden.

Bitte Mehr- oder Minderhalter und Halter mit/ohne Gummi, bei der Bestellung angeben.

Zuerst werden die Ecken fixiert und montiert. Nachdem die Halter montiert sind, ist die Blende von vorne (Fassadenseite) über den Halter zu ziehen und hinten einzurasten. Dabei Überzeugen Sie sich, dass diese auch an den Stößen und im Mittelteil einer Profillänge richtig eingerastet sind. Die Profillängen erhalten werksmäßig eine Zugabe, um Toleranzen am Bauwerk auszugleichen. Daher ist es eventuell erforderlich, Profillängen bauseits anzupassen.

Beim Verlegen der Profillängen achten Sie ebenfalls auf die Dehnfugengröße, die abhängig ist von der Außen- bzw. Profiltemperatur.

Bitte besondere Hinweise, Erklärungen und Vorschriften beachten.

Alle Angaben und Hinweise sind Empfehlungen ohne Gewähr.
Örtlichkeiten und Gegebenheiten beachten und berücksichtigen.
Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.
Bitte hierfür Beratung bei Fachfirmen für Befestigungstechnik einholen.

Bei technischen Rückfragen:
mKb metallkantbetrieb GmbH
Centrumstr.29
45307 Essen

fon: +49 (0)2 01 - 55 00 31
fax: +49 (0)2 01 - 55 26 69
email: mkb.essen@t-online.de
web: www.mkb-essen.de


Empfehlungen für Dehnfugenbreiten:	
Einbau- temperaturen °C	mindest Dehnfugenbreiten
-5°	8 mm
5°	7 mm
10°	6 mm
15°	6 mm
20°	5 mm
25°	4 mm
30°	4 mm
35°	3 mm
40°	3 mm

Mauerabdeckung [Stand: 10/2014]

Montage-Hinweise-Empfehlungen

Halteraufteilung - Beispiele

Halterabstand 1m

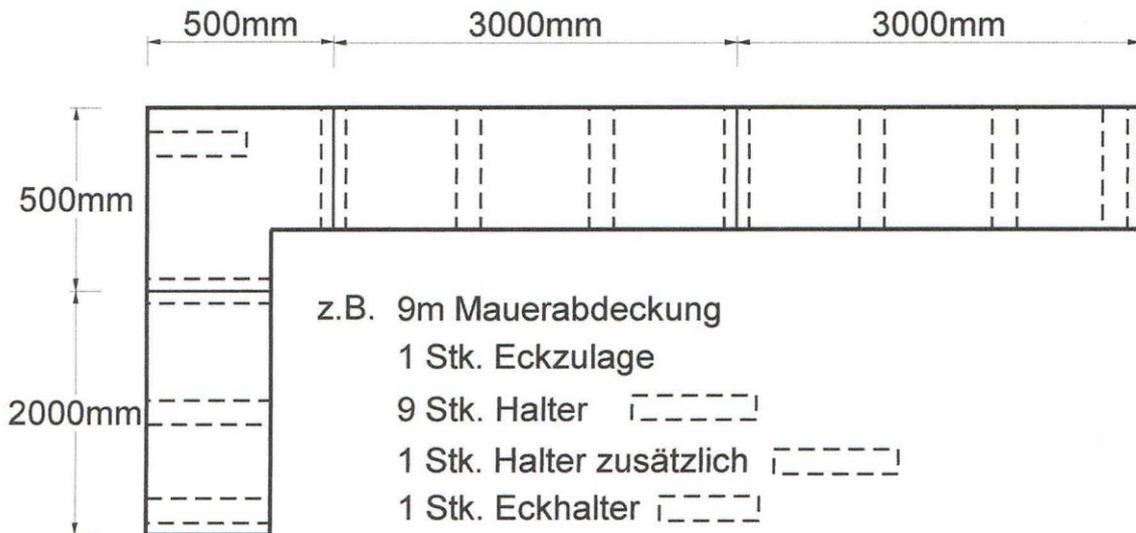

Halterabstand 1,5m

